イルカシグナル 呼出応答機能

- ☐ ケータイから「サーチシグナル」アドレスにメールを下記の様に送信します。
  ※件名は、何も入力しないでください。
  振動だけで呼出したい時 ……メール本文に「**あ**」と入力
  振動＋音で呼出したい時 ……メール本文に「**か**」と入力
- ☐ どこ・イルカが振動し（または振動＋音）、ボタンが緑に点滅しましたか？
- ☐ 「イルカサーチ結果メール」または、「イルカサーチ失敗メール」が返信されましたか？「イルカサーチ失敗メール」が返信されてきた場合は、どこ・イルカ周辺の電波状態が悪いか、電池切れの可能性があります。
- ☐ 「ボタンの緑色のランプが点滅または点灯している状態で、どこ・イルカのボタンを長押ししてください。小刻みな振動と共に緑色のランプが消灯しましたか？
  この操作が応答操作になります。

- ☐ 「イルカシグナル応答メール」がケータイに届きましたか？
  電波状態が悪い場所では、メールが届かない事があります。

イルカシグナルを行なうと、同時にイルカサーチが行なわれます。
どこ・イルカの応答操作が直ちに行なわれた場合は、「イルカサーチ結果メール」は返信されずに「イルカシグナル応答メール」のみが返信されます。

イルカアラート 警報ブザー、どこ・イルカ所持者からの緊急通報発信機能

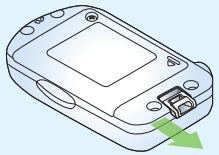

- ☐ 緊急通報スイッチをスライドさせ、わざと警報ブザーを鳴らしてください。警報ブザーが鳴動し、振動しましたか？
- ☐ 5秒以上鳴らしてください。ケータイに「緊急通報メール」が届きましたか？緊急通報スイッチを元に戻してください。ブザーは停止しましたか？
  電波状態が悪い場所では、メールが届かない事があります。
- ☐ ブザーが停止しても、確認者側がイルカアラートの解除をしないと「緊急通報メール」が送信され続けます。イルカアラート（緊急通報メール）を解除するには、「緊急通報メール」にそのまま返信するか、「アラート解除」アドレスに空メールを送信してください。

ご注意

●家の中（建物内）で操作を行った場合、位置情報のズレが大きくなる場合があります。
●どこ・イルカがイルカサーチ・イルカシグナルに反応しない、ケータイにメールが届かないなどの場合は、電波が届きやすい場所（窓側など）でお試しいただくと、改善される場合があります。

◇運営会社／株式会社ユビキたス直通
TEL：03-3358-7705
（平日10:00～18:00 土日・祝・年末年始休業）
Eメールアドレス：info@ubqtus.jp

◇どこ・イルカセンター
ナビダイヤル 0570-053-105（おこさま どこ）
9:00～21:00 年末年始を除く

ウェブサイト：http://www.dokoiruka.jp

どこ・イルカmini
かんたん設定ガイド

どこ・イルカを使うための最低限の手順をご案内します。
下記をご用意いただき、さっそく使ってみましょう！

①ご用意ください

- どこ・イルカ本体
- どこ・イルカ設定シート
- 使用するケータイ

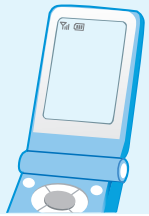

②充電する

まず充電してください。

1.右の図のようにどこ・イルカにACアダプタを差し込むと、充電が始まります。
2.充電中は、充電ランプが橙色に点灯します。
3.約3時間ほどで充電が完了し、充電が完了するとランプが消灯します。

※使用中の電池切れを防ぐために、1日1回の充電をおすすめします。

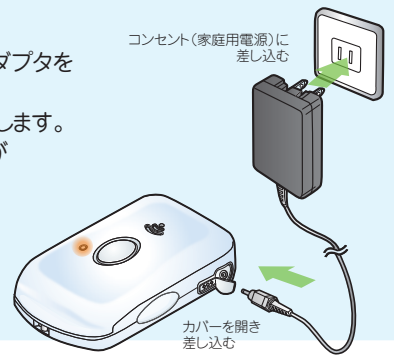

次のページへ続きます

③使用するケータイを登録する

使用するケータイを登録します。
ケータイから、以下の通りにメールを送信しましょう。

メール送信先 add@○.dokoiruka.jp

○部分にはどこ・イルカ設定シートに記載の管理サーバ(1ケタの英数字)をご入力ください。

例)管理サーバが1.dokoirukaの場合…
add@1.dokoiruka.jp

本 文 どこ・イルカ設定シートに記載のどこ・イルカIDと初期設定パスワードを「,(カンマ)」で区切ってご入力ください。

どこ・ イルカ ID 10 ケタの数字 , 初期設定パスワード 6 ケタの英数字

例)ID:0123456789 、パスワード:xyz123の場合…
0123456789,xyz123 となります(半角で入力)

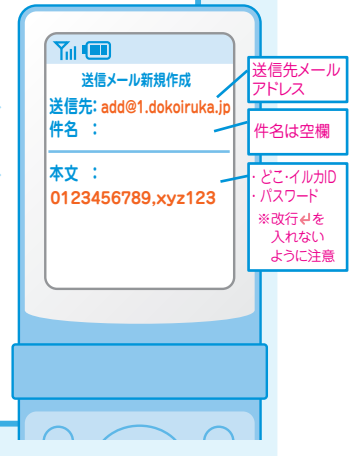

メールが正しく送信されると登録が完了し、**3通のメール**が送られてきます。
メールの送信先、または本文が間違っている場合、登録数が一杯の場合は、エラーメールまたは登録不可メールが返信されます。

- ●同様の操作で最大5台のケータイを登録できます。5台登録された状態で上記操作をおこなっても登録はできません。不要なケータイを削除の上、登録をおこなってください。
  (ケータイの登録の削除方法は取扱説明書をご覧ください。)
- ●この操作は、ケータイからのみおこなえます(パソコンからはおこなえません)。
- ●迷惑メール防止のための設定をしている場合、ケータイを登録する前に、あらかじめどこ・イルカ管理サーバー:○.dokoiruka.jp を受信できるように設定を変更してください。

※最新機種等ケータイにおいて、始めから「迷惑メール防止措置」がとられている場合があります。

どこ・イルカの電源を切るには?

飛行機への持ち込み・長期間使用しないなど、電源を切る必要がある場合は、コンセントに差し込まれていないACアダプタをどこ・イルカに差し込んでください。

※コンセントに差し込まれていないACアダプタをどこ・イルカに差し込むと、どこ・イルカの電源が切れます。

④着信メールをアドレス帳に登録

送られてきた3通のメールの送信元を**ケータイのアドレス帳に登録**してください。
各メールの機能は以下の通りです。

メール件名	実行される機能
イルカ)足どり検索	足どり(移動履歴)の検索
イルカ)サーチシグナル	サーチ(位置検索)、シグナル(呼出合図)送信
イルカ)アラート解除	イルカアラート(緊急通報)の解除

- ●アドレス帳に登録する名前は、「太郎足とり検索」「花子サーチシグナル」など、所持者の名前と機能を組み合わせると便利です。
- ●アドレス帳への登録方法は、ご利用のケータイの取扱説明書をご覧ください。

⑤使ってみましょう

所持される方と一緒に下記操作方法と動作の確認をおこなってください。

足どりモード どこ・イルカ所持者の足どり(移動履歴)をどこ・イルカセンターで自動的に記録する機能

- □ どこ・イルカのボタンを長押しして音・振動と共に赤いランプが点灯しましたか?
  足どりモードが開始されると、赤いランプが点灯します。
- □ ケータイに「出発メール」が届きましたか?
  電波状態が悪い場所では、メールが届かない場合があります。
- □ 足どりモード中にケータイから「足どり検索」アドレスに空メールを送信してください。
  足どり検索結果メールが返信されてきましたか?
- □ ボタンを長押しして、音・振動と共に赤いランプが消灯しましたか?
  足どりモードが解除されると、赤いランプが消灯します。
- □ ケータイに「到着通知メール」が届きましたか?
  電波状態が悪い場所では、メールが届かない場合があります。

イルカサーチ 位置検索機能

- □ ケータイから「サーチシグナル」アドレスに空メールを送信してください。
  「イルカサーチ結果メール」または、「イルカサーチ失敗メール」が返信されてきましたか?
  「イルカサーチ失敗メール」が返信されてきた場合は、どこ・イルカ周辺の電波状態が悪いか、電池切れの可能性があります。 どこ・イルカがイルカサーチを受信すると一瞬振動します。

次のページへ続きます